




Pressmaßtabelle ISOFLEX-Schläuche in Verbindung mit den HNS-Fassungen

Beschreibung der Einbindung für Schlauchleitungen aus HNS-Armaturen und ISOFLEX Schlauchware:

Bei Einbindungen von Schlauchleitungen bestehend aus HNS-Armaturen und ISOFLEX Schlauchware ist generell und primär das vorgegebene Pressmaß unter Berücksichtigung der vorgegebenen Toleranz einzuhalten.

Das Pressmaß ist in der Mitte der Fassung mit einem geeigneten Messwerkzeug, z. B. mit einem Messschieber, zu messen. Der Messwert dieser Messung muss innerhalb des vorgegebenen Pressmaß-Toleranzbereichs liegen.

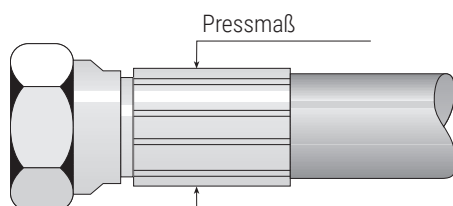

Einbindekontrolle über Pressmaß

Schlauch	DN	Fassung Indunorm	Pressmaß [+/- 0,1 mm]
----------	----	------------------	--------------------------

ISOFLEX4000

ISOFLEX4000-25	25	HNS16	40,8
ISOFLEX4000-32	31	HNS20	52,0
ISOFLEX4000-40*	38	HNS24	56,5
ISOFLEX4000-50*	51	HNS32	71,2

ISOFLEX 5000

ISOFLEX5000-20	19	HNS12	33,2
ISOFLEX5000-25	25	HNS16	40,9
ISOFLEX5000-32	31	HNS20	52,0
ISOFLEX5000-40*	38	HNS24	59,9
ISOFLEX5000-50*	51	HNS32	73,0

ISOFLEX5500

ISOFLEX5500-20	19	HNS12	33,5
ISOFLEX5500-25	25	HNS16	41,2

ISOFLEX6000

ISOFLEX6000-16	16	HNS10	30,6
ISOFLEX6000-20	19	HNS12	34,2
ISOFLEX6000-25	25	HNS16	41,2
ISOFLEX6000-32	31	HNS20	53,0
ISOFLEX6000-40*	38	HNS24	59,9

* Die Montage der Komponenten erfordert konstruktionsbedingt einen erhöhten Kraftaufwand.

Wir empfehlen die Verwendung einer maschinellen Nippel einstoßvorrichtung.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Beachten Sie bitte die Hinweise in den jeweiligen Datenblättern/Katalogen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.
Mit Erscheinen dieser Pressmaßempfehlung verlieren alle älteren ISOFLEX-HAN-Pressmaßtabellen ihre Gültigkeit!